



ADDENDA ORATM au **MANUEL GÉNÉRAL**

INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR L'INSTALLATEUR ET LE PROPRIÉTAIRE

INCLUS : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES MODÈLES ORA AUTOPORTANTS

 **BainUltra®**
À la découverte de votre mieux-être®

À CONSERVER POUR LE PROPRIÉTAIRE

ORA OVAL 6838 AUTOPORTANT & ORA 6636 AUTOPORTANT

PIÈCES ET OUTILLAGE





A. PIÈCES COMPRISES

A-1	Points d'ancrage
A-2	Patron d'installation

B. OUTILLAGE NÉCESSAIRE

B-1	Niveau de 48"
B-2	Fusil à calfeutrer
B-3	Silicone
B-4	Clef à robinet télescopique*
B-5	Colle pour plomberie PVC/ABS*

* Pour robinetterie installée sur la plage uniquement.

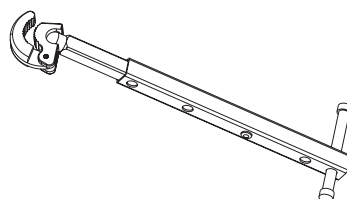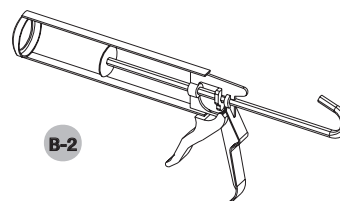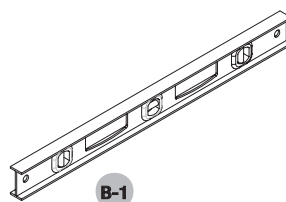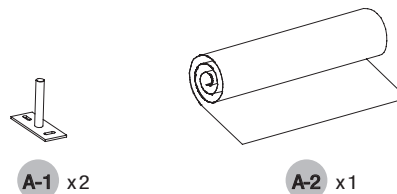

ORA OVAL 6838 AUTOPORTANT & ORA 6636 AUTOPORTANT

PRÉPARATION DU SITE

Les baigns Ora autoportants requièrent une niche de 10" x 12" (25 cm X 30 cm) où se trouvent le drain, l'arrivée d'air à distance, le passage pour les câbles du contrôle et des options. Se référer au patron d'installation.

ACCÈS ET PRISE D'AIR

Pour ces modèles, la turbine n'est pas installée sur la baignoire. Déterminer un endroit à proximité de la baignoire, maximum 15 pi (4,6 m), que ce soit sous le plancher, dans une armoire ou tout autre emplacement qui permettra de dissimuler la turbine et s'il y a lieu le ou les boîtiers des accessoires optionnels. L'endroit choisi doit aussi être accessible et permettre un apport d'air suffisant à la turbine. (Voir la section **TURBINE - INSTALLATION À DISTANCE** du Manuel général).


ORA OVAL 6838 AUTOPORTANT & ORA 6636 AUTOPORTANT

INSTALLATION

1. EMPLACEMENT

- 1-1** Placer le patron d'installation sur le sol à l'endroit choisi.
- 1-2** Aligner la position du drain du trop-plein sur le patron avec le drain au sol et s'assurer que la niche correspond aux dimensions requises.
- 1-3** Marquer l'emplacement des vis des points d'ancrage.
- 1-4** Retirer le patron de découpe et visser les points d'ancrage aux endroits marqués.



1-1

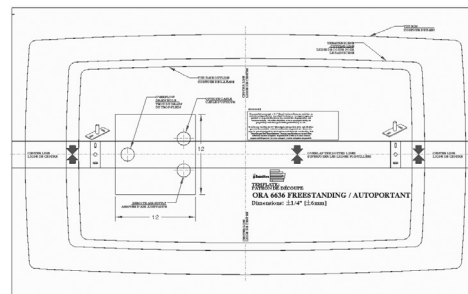



2. INSTALLATION DU TROP-PLEIN (Robinetterie installée sur la plage)

- 2-1** Placer la baignoire sur une couverture ou un carton protecteur.
- 2-2** Installer la robinetterie sur la plage du bain, à l'endroit indiqué.
- 2-3** Installer l'assemblage du trop-plein tel qu'indiqué avec la colle PVC/ABS.

2-2

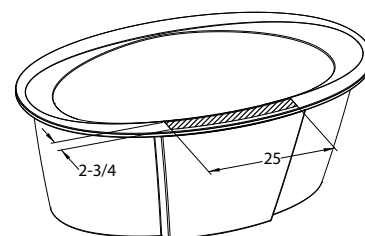
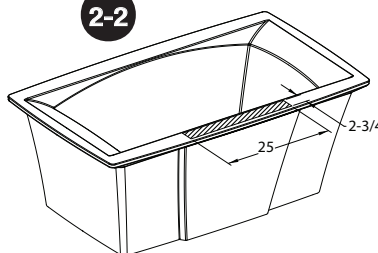


Surface pour robinetterie - Modèle sans AromaCloud

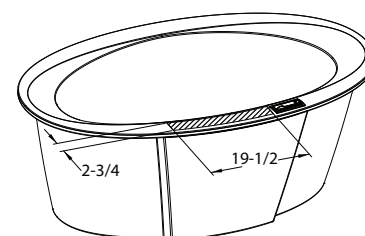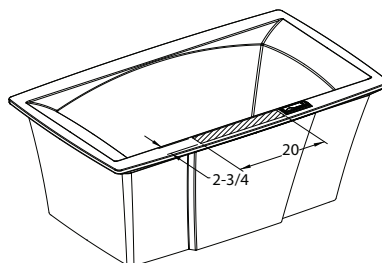


Surface pour robinetterie - Modèle avec AromaCloud


2-3

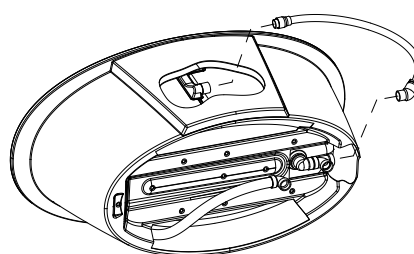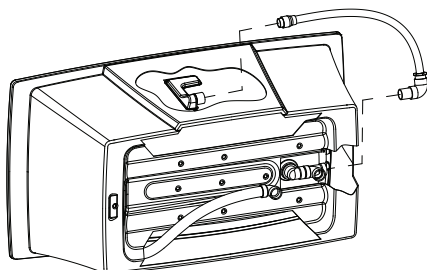

ORA OVAL 6838 AUTOPORTANT & ORA 6636 AUTOPORTANT INSTALLATION

3. INSTALLATION DU BAIN

- 3-1** Assembler le drain sur le bain. Utiliser l'assemblage du trop-plein fourni pour la jonction du T de raccordement du drain. Bien étancher. Cette opération est grandement facilitée quand la baignoire est déposée sur le côté. Pour ce faire placer la baignoire sur une couverture ou un carton protecteur.
- 3-2** Appliquer un joint de silicone sous le rebord de la base de la baignoire.
- 3-3** Installer le bain sur les points d'ancrage fixés au sol et enlever l'excédent de silicone immédiatement. Raccorder le drain.
- 3-4** Faire l'installation de la turbine selon les instructions de la section TURBINE – INSTALLATION À DISTANCE du manuel. Le raccordement de l'entrée d'air se trouve à la droite du drain de la baignoire et s'il y a lieu, les câbles de branchement pour le contrôle et les options à la droite. Raccorder les câbles pour contrôle et options s'il y a lieu. **Pour les baignoires avec Geysair**, passer aussi le boyau et le câble électrique à travers le plancher.
- 3-5** **Pour les baignoires avec Geysair**, raccorder le câble électrique du Geysair avec le connecteur mâle avec le câble de la turbine muni d'un connecteur femelle équivalent. **Effectuer un test de continuité électrique de la mise à la terre** entre la borne de mise à la terre du bain  et celle de l'alimentation de la baignoire. **Ne pas effectuer ce test pourrait entraîner des blessures graves.**

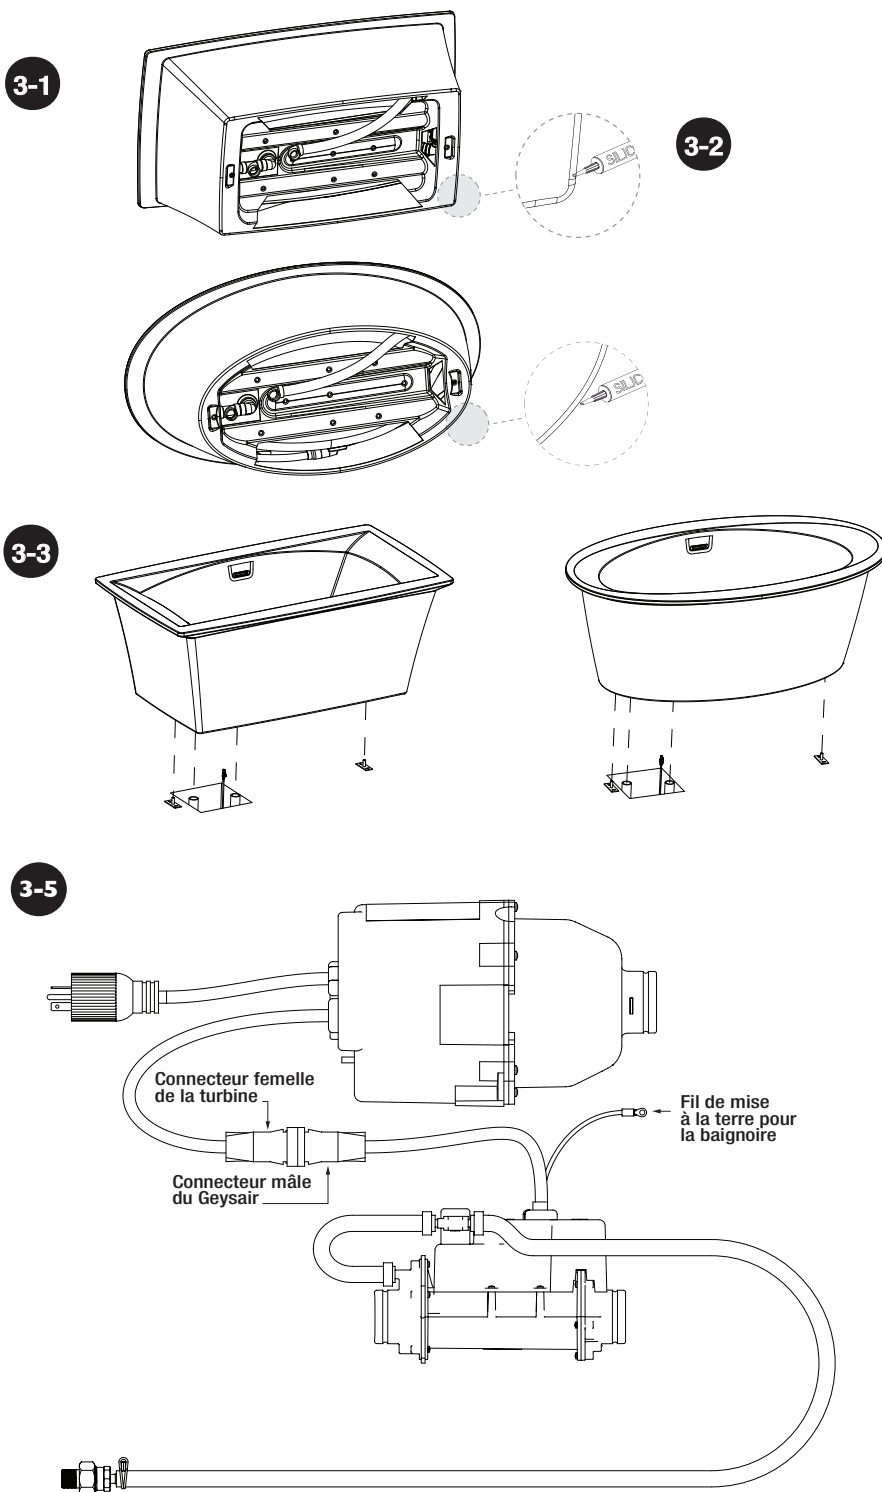

NOTE

- Pour l'installation du Ora sur une dalle de béton ne permettant pas le passage du tuyau pour l'entrée d'air du bain: un trou de 1 5/8" de diamètre doit être percé dans la jupe. Important: Percer le trou 1 1/2" au dessus du sol et protéger la baignoire avec une planche de bois placée derrière l'endroit à percer.